


Carl Stahl

KROMER

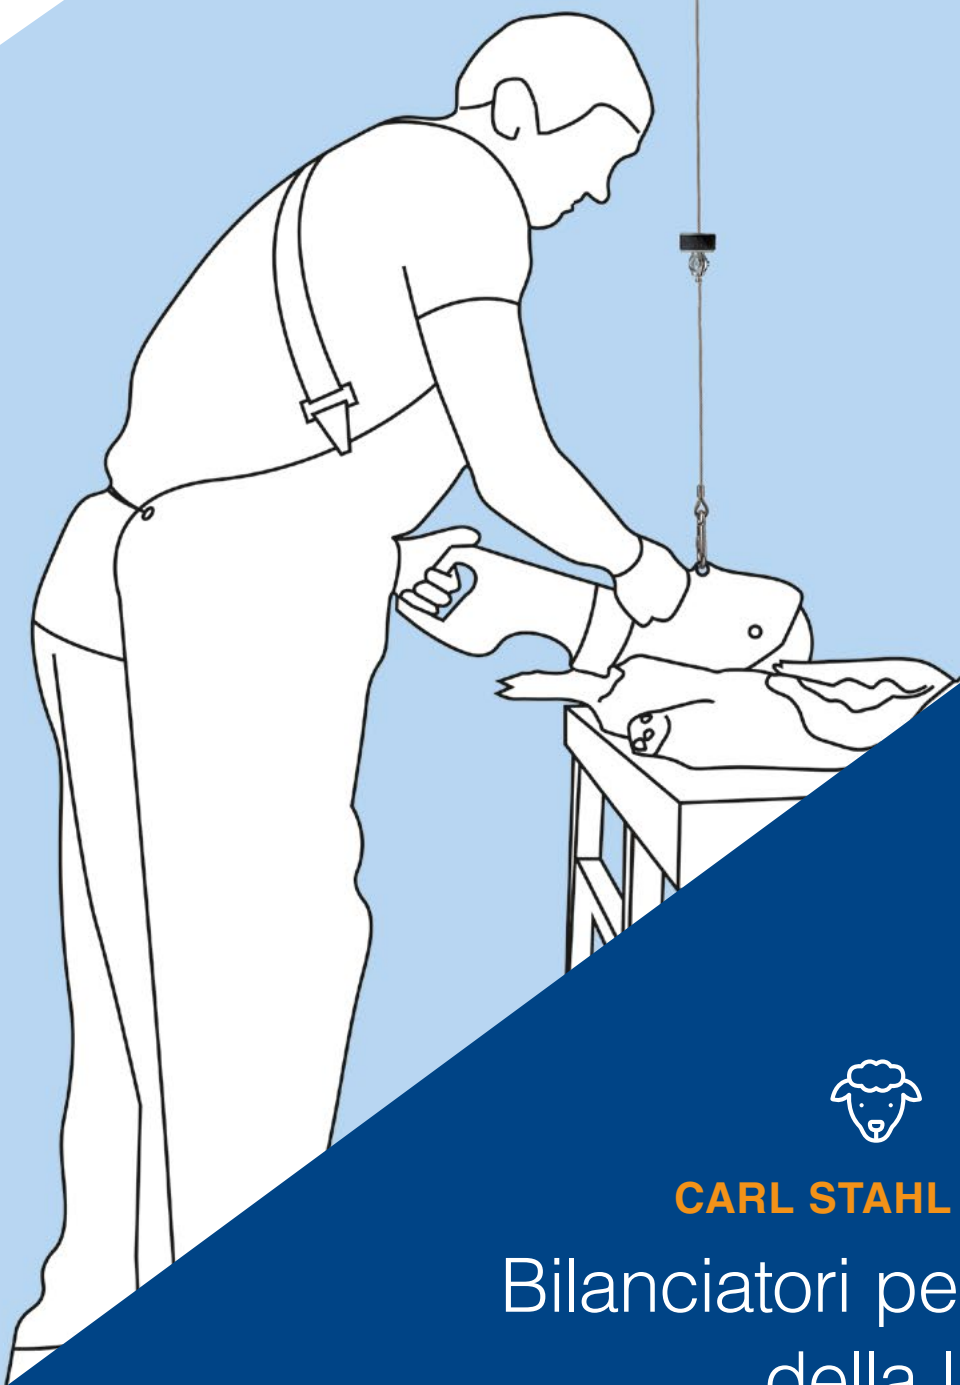

CARL STAHL KROMER GMBH

Bilanciatori per l'industria
della lavorazione
delle carni



Contenuto della pagina

A proposito di qualità e sicurezza	4
Funzioni del prodotto	5
Retrattori	6
Bilanciatori	8
Know-how da oltre 100 anni	10
Servizi completi	11

RETRATTORI E BILANCIATORI MADE IN GERMANY

Prodotti secondo i più alti standard di qualità

I retrattori ed i bilanciatori Carl Stahl Kromer si caratterizzano per la grande affidabilità. Sono fabbricati secondo i più alti standard di qualità, sono testati a lungo e sono perciò un ottimo esempio di "Made in Germany". Sono utilizzati in molti settori per migliorare le condizioni di lavoro e come supporto per rendere fluida la produzione.

Nel settore della lavorazione della carne, i nostri originali bilanciatori a molla e bilanciatori a gravità zero antiruggine vengono utilizzati specialmente in macelli industriali ma anche presso semplici macellerie. Non solo garantiscono conformità ai requisiti igienici ed ambientali in questo settore, ma anche elevate prestazioni nel loro utilizzo.

Con i nostri prodotti il carico rimane stabile nella posizione desiderata, supportano il carico pesante, quindi il lavoratore non ha bisogno di applicare molta forza. Il carico sospeso sembra quasi senza peso. Nei macelli ad esempio, è possibile utilizzare seghe di peso fino a 95 kg senza sforzo grazie a Carl Stahl Kromer.

I vantaggi più importanti a colpo d'occhio:

PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY



Energia

Affidabilità e longevità dei prodotti garantisce una prestazione elevata e costante.



Sicurezza

Più sicurezza attraverso un costante controllo. Utilizzo sicuro dei prodotti.



Precisione

Appositamente progettati per lavori accurati. Assicurano alta precisione nel lavoro quotidiano.



Materiali antiruggine

I nostri prodotti speciali per l'industria della carne sono prodotti esclusivamente con materiali anti ruggine.



Qualità

Prodotti con i più alti standard di qualità. Un vero leader di qualità in tutto il mondo.



Made in Germany

Esempio tipico di prodotto "Made in Germany". Il concetto di qualità è sempre al centro della nostra produzione.



Grasso per uso alimentare

Usiamo grasso conforme NSF per rispettare i requisiti dell'industria della lavorazione delle carni.



Servizio

Il più alto livello di servizio prima e dopo l'acquisto. Consegna rapida dei pezzi di ricambio e facile manutenzione dei prodotti.

Progettato secondo i più alti standard di sicurezza

Sicurezza

catena anticaduta

Alta resistenza

gancio di sicurezza ad alta resistenza

NSF

conforme

grasso alimentare conforme NSF

Affidabile

dispositivo di sicurezza anti rottura della molla

Regolabile

buffer di arresto cavo regolabile

Alta qualità

molla di carico di alta qualità

Acciaio

INOX

cavo d'acciaio inossidabile

Moschettone

a vite

di sicurezza



PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY

DIN
15112

CE

FUNZIONI DEL PRODOTTO

Preciso, potente ed affidabile - Proprio gli assistenti di produzione ideali

Tutti i prodotti Carl Stahl Kromer si concentrano sull'uso pratico e mirano sempre al massimo livello di soddisfazione dell'utente. Ottimizziamo e miglioriamo continuamente le prestazioni e la gamma dei nostri prodotti investendo in creatività, passione ed innovazione per seguire le ultime tendenze. Scopri ora le caratteristiche e le differenze più importanti dei nostri originali bilanciatori a molla e bilanciatori a gravità zero anti ruggine per l'industria della carne.

Retrattori



I retrattori Carl Stahl Kromer mantengono carichi fino a 14 kg a portata di mano per l'utente, contribuendo a una stazione di lavoro ordinata.

- Forma cilindrica
- Forza di retrazione crescente
- Ritrae il carico attaccato nella posizione iniziale


Gamma di prodotti

Tipo 7200 (0,0–2,5 kg)

Tipo 7211/7212 (0,5-5,5 kg)

Tipo 7221/7222 (2,0-14,0 kg)

Bilanciatori

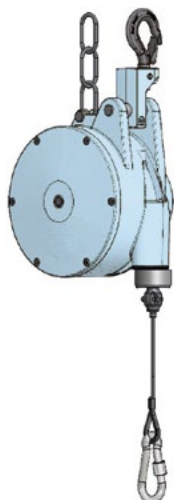

I bilanciatori zero Carl Stahl Kromer mantengono i carichi sospesi in modo affidabile e sicuro all'altezza desiderata.

- Forma conica
- Forza di retrazione costante
- Mantiene il carico appeso nella posizione scelta

Gamma di prodotti

Tipo 7230/7231 (3,0–21,0 kg)

Tipo 7235/7236 (15,0–55,0 kg)

Tipo 7241 (12,0–100,0 kg)

Tipo 7251 (15,0–200,0 kg)

Retrattori

TIPO 7200

Per pesi leggeri



Scansione del codice QR
per ulteriori informazioni,
video e download



Articolo No.	Corsa del cavo	Carico di lavoro (kg)
7200080130	1600 mm	0.0 - 0.5
7200080131	1600 mm	0.5 - 1.5
7200080132	1600 mm	1.2 - 2.5

TIPO 7211/7212

Il cavallo di battaglia



Scansione del codice QR
per ulteriori informazioni,
video e download



Articolo No.	Corsa del cavo	Carico di lavoro (kg)
7211080131	2500 mm	0.5 - 2.0
7211080132	2500 mm	1.5 - 3.0
7211080135	1400 mm	3.0 - 5.5
7212080131	2500 mm	0.5 - 2.0
7212080132	2500 mm	1.5 - 3.0
7212080135	1400 mm	3.0 - 5.5

TIPO 7221/7222

Il nostro più grande



Scansione del codice QR
per ulteriori informazioni,
video e download



Articolo No.	Corsa del cavo	Carico di lavoro (kg)
7221080131	3000 mm	2.0 - 5.0
7221080132	3000 mm	4.0 - 8.0
7221080133	3000 mm	7.0 - 10.0
7221080134	3000 mm	10.0 - 14.0
7222080131	3000 mm	2.0 - 5.0
7222080132	3000 mm	4.0 - 8.0
7222080133	3000 mm	7.0 - 10.0
7222080134	3000 mm	10.0 - 14.0

Caratteristiche tecniche

		7200	7211	7212	7221	7222
Sospensione superiore	Moschettone a vite in acciaio inossidabile	●	●	●	●	●
	Rotante e orientabile liberamente	●	●	●	●	●
Catena di sicurezza	Acciaio inossidabile ad alta resistenza	●	●	●	●	●
Corpo esterno	Plastica ad alta resistenza agli urti	●	●	●	●	●
	Plastica resistente all'abrasione	●	●	●	●	●
Tamburo porta cavo	Plastica resistente all'abrasione	●	●	●	●	●
Blocco del tamburo	Manuale				●	●
	Cricchetto automatico			●		●
Molla di carico	Acciaio speciale di lunga durata	●	●	●	●	●
	Molla di sicurezza rivettata	●	●	●		
	Molla di sicurezza incapsulata				●	●
	Sistema di sicurezza rottura molla superiore a 3 kg di capacità		●	●	●	●
Impostazione del carico	Regolazione diretta dall'albero	●	●	●		
	Regolazione con ingranaggio a vite				●	●
Cavo	Acciaio inossidabile flessibile	●	●	●	●	●
	Gancio a molla leggero	●				
	Moschettone a vite in acciaio inossidabile		●	●	●	●
	Buffer di arresto cavo regolabile	●	●	●	●	●
	Cambio rapido del cavo				●	●
Lubrificazione	Grasso per uso alimentare (conforme NSF)	●	●	●	●	●

Bilanciatori

TIPO 7230/7231

Il problem-solver
per carichi medi



Scansione del codice QR
per ulteriori informazioni,
video e download



Articolo No.	Corsa del cavo	Carico di lavoro (kg)
7230000131	2000 mm	3.0 - 5.0
7230000132	2000 mm	4.5 - 7.0
7230000133	2000 mm	6.0 - 10.0
7230000134	2000 mm	9.0 - 14.0
7230000135	2000 mm	13.0 - 17.0
7230000136	2000 mm	16.0 - 21.0
7231000131	2000 mm	3.0 - 5.0
7231000132	2000 mm	4.5 - 7.0
7231000133	2000 mm	6.0 - 10.0
7231000134	2000 mm	9.0 - 14.0
7231000135	2000 mm	13.0 - 17.0
7231000136	2000 mm	16.0 - 21.0

TIPO 7235/7236

Dispositivo
sistematicamente
ottimizzato



Scansione del codice QR
per ulteriori informazioni,
video e download



Articolo No.	Corsa del cavo	Carico di lavoro (kg)
7235000131	2000 mm	15.0 - 25.0
7235000132	2000 mm	25.0 - 35.0
7235000133	2000 mm	35.0 - 45.0
7235000134	2000 mm	45.0 - 55.0
7236000131	2000 mm	15.0 - 25.0
7236000132	2000 mm	25.0 - 35.0
7236000133	2000 mm	35.0 - 45.0
7236000134	2000 mm	45.0 - 55.0

TIPO 7241

Il punto di riferimento
del mercato globale



Scansione del codice QR
per ulteriori informazioni,
video e download



Articolo No.	Corsa del cavo	Carico di lavoro (kg)
7241080131	2000 mm	12.0 - 20.0
7241080132	2000 mm	20.0 - 30.0
7241080133	2000 mm	30.0 - 45.0
7241080134	2000 mm	45.0 - 60.0
7241080135	2000 mm	60.0 - 75.0
7241080136	2000 mm	75.0 - 90.0
7241080137	2000 mm	90.0 - 100.0

TIPO 7251

I carichi pesanti
hanno un peso
leggero



Scansione del codice QR
per ulteriori informazioni,
video e download



Articolo No.	Corsa del cavo	Carico di lavoro (kg)
7251080101	3000 mm	15.0 - 25.0
Capacità di carico da 25 kg a 50 kg. Numero articolo disponibile su richiesta.		
7251080104	3000 mm	50.0 - 65.0
7251080105	3000 mm	65.0 - 80.0
7251080106	3000 mm	80.0 - 90.0
7251080107	3000 mm	90.0 - 100.0
7251080108	3000 mm	100.0 - 115.0
Capacità di carico da 115 kg a 190 kg. Numero articolo disponibile su richiesta.		
7251080115	3000 mm	190.0 - 200.0

Caratteristiche tecniche

		7230	7231	7235	7236	7241	7251
Sospensione superiore	Moschettone a vite in acciaio inossidabile	●	●	●	●		
	Gancio di sicurezza in acciaio inossidabile					●	●
	Cuscinetto a sfere incorporato					●	●
	Rotante e orientabile liberamente	●	●	●	●	●	●
	Allineamento di gravità regolabile					●	●
Catena di sicurezza	Acciaio inossidabile ad alta resistenza	●	●	●	●	●	●
Corpo esterno	Plastica ad alta resistenza agli urti	●	●				
	Plastica resistente all'abrasione	●	●				
	Alluminio non verniciato ad alta resistenza			●	●	●	●
Tamburo porta cavo	Plastica resistente all'abrasione	●	●				
	Alluminio non verniciato ad alta resistenza			●	●	●	●
	Cuscinetto a sfere chiuso incorporato			●	●	●	●
Blocco del tamburo	Manuale	●	●	●	●	●	●
	Cricchetto automatico		●		●		
Molla di carico	Acciaio speciale di lunga durata	●	●	●	●	●	●
	Molla di sicurezza rivettata	●	●	●	●		
	Molla di sicurezza incapsulata					●	●
	Sistema di sicurezza rottura molla	●	●	●	●	●	●
Regolazione del carico	Regolazione con ingranaggio a vite	●	●	●	●	●	●
	Ruota libera brevettata protetta					●	●
Cavo	Acciaio inossidabile flessibile	●	●	●	●	●	●
	Moschettone a vite in acciaio inossidabile	●	●	●	●	●	●
	Buffer di arresto cavo regolabile	●	●	●	●	●	●
	Cambio rapido del cavo	●	●	●	●	●	●
Lubrificazione	Grasso per uso alimentare (conforme NSF)	●	●	●	●	●	●

CARL STAHL KROMER GMBH


Know-how da oltre 100 anni

Carl Stahl Kromer si trova a Gottenheim, vicino a Friburgo in Brisgovia, in Germania. Siamo leader a livello internazionale nel settore dei bilanciatori a molla e dei bilanciatori a gravità zero da molti anni.

Nel 2000 siamo entrati a far parte del gruppo Carl Stahl azienda di carattere familiare presente a livello globale. La storia di Kromer risale al 19° secolo per cui abbiamo acquisito una grande conoscenza ed esperienza in questo specifico settore.

Oggi, la nostra grande esperienza si riflette nell'eccezionale qualità dei nostri prodotti premium "Made in Germany". Inoltre, l'obiettivo più importante della nostra azienda è raggiungere il massimo livello di soddisfazione del cliente.



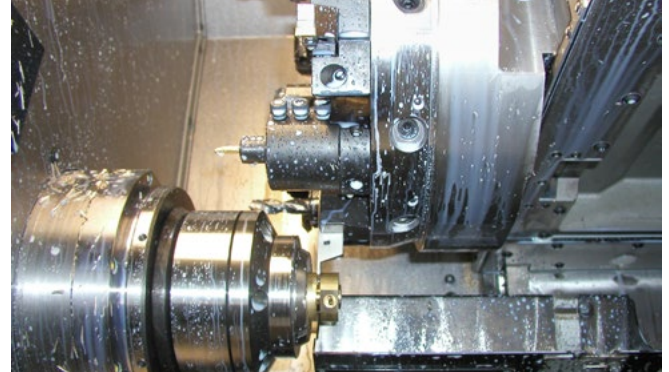

Massima qualità e tecnologia all'avanguardia

Tutti i prodotti Carl Stahl Kromer sono fabbricati presso la nostra sede situata nel sud-ovest della Germania, dove sono sottoposti all'analisi e ad ottimizzazioni quotidiane. Produzione rapida e processi controllati, macchine all'avanguardia ed affidabili, accertati controlli di qualità da parte del nostro personale motivato ogni prodotto finale è di qualità eccezionale. Così Carl Stahl Kromer è ovviamente certificata secondo le norme internazionali standard di gestione della qualità ISO 9001: 2015.



Ambiente di lavoro moderno e sostenibilità

Un ambiente di lavoro ottimizzato e moderno presso Carl Stahl Kromer garantisce prodotti costanti di alta qualità. Ecco perché cerchiamo di mantenere le nostre operazioni allo stato dell'arte sotto ogni aspetto compreso un buon impianto di produzione, moderne attrezzature per ufficio e, naturalmente, il benessere dei nostri dipendenti. Tutela ambientale e sostenibilità sono anche valori a cui teniamo. Carl Stahl Kromer è certificata secondo ISO 14001: 2015.



Servizi completi

L'obiettivo più importante della nostra azienda è raggiungere il massimo livello di soddisfazione del cliente. Ecco perché offriamo servizi che vanno oltre la nostra gamma di prodotti attraverso una consulenza competente e risposte esaurienti a tutte le domande. Siamo lieti inoltre di lavorare a stretto contatto con i nostri clienti per sviluppare soluzioni personalizzate. Sono forniti servizi di formazione dedicati nella nostra Carl Stahl Academy di Suesen, in Germania. Anche corsi interni in loco sono disponibili su richiesta.



Pezzi di ricambio

Le parti originali Carl Stahl Kromer garantiscono una lunga durata dei prodotti e un flusso di lavoro regolare della produzione.



Riparazione

Se necessario, i nostri specialisti sono lieti di occuparsi della manutenzione e riparazione. Conveniente, veloce e affidabile.



Qualificazione

Ottieni la tua certificazione come tecnico qualificato con i nostri corsi di formazione speciali. Previene i costi e i tempi di fermo nella tua produzione.

I tuoi benefici

- Materiali antiruggine
 - Acciaio inossidabile
 - Alluminio
 - Sintetico
- Grasso per uso alimentare (conforme NSF)
- Ciclo di vita lungo
- Altissimo grado di precisione
- Massimi standard di sicurezza
- Flusso di produzione privo di guasti
- Manutenzione e riparazioni facili e veloci

Seguici:



CARL STAHL KROMER GMBH

Naegelseestraße 37
79288 Gottenheim
Germany

Telefono: +49 (0) 7665 / 50207-0

Fax: +49 (0) 7665 / 50207-22

E-mail: kromer@kromer.com

www.kromer.com